LecoWater®

•basic•

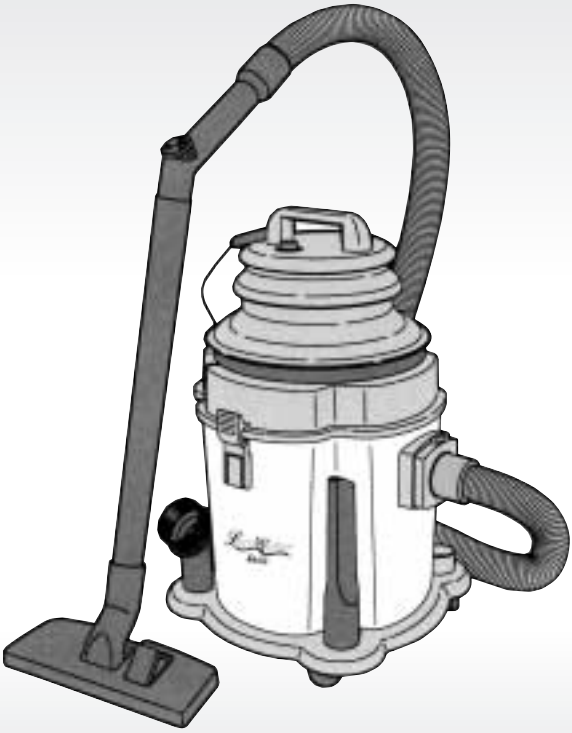

CE

POLTI®

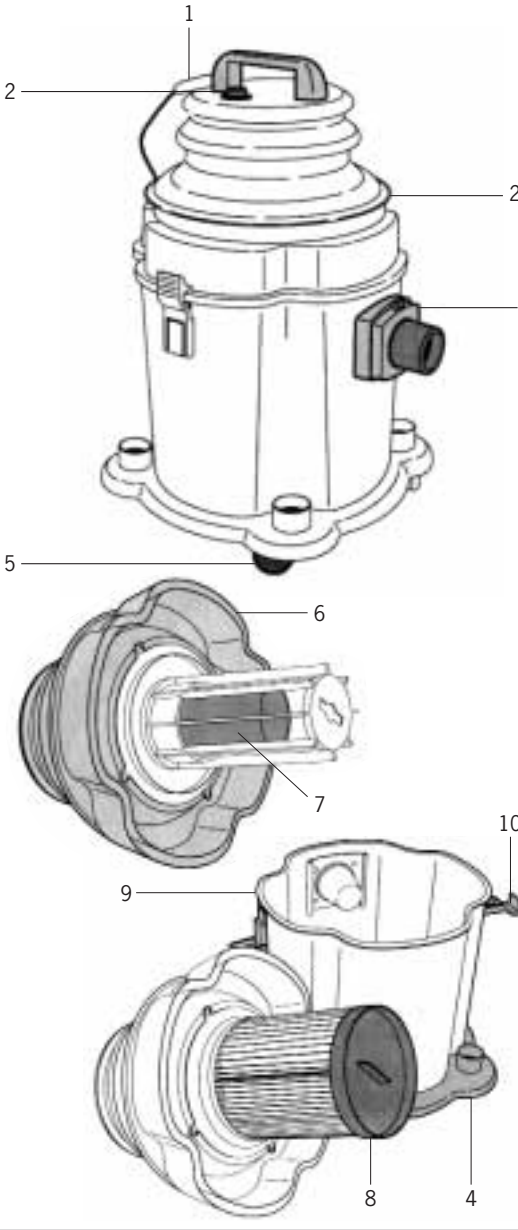
1
2
23
3
5
6
7
10
9
8
4

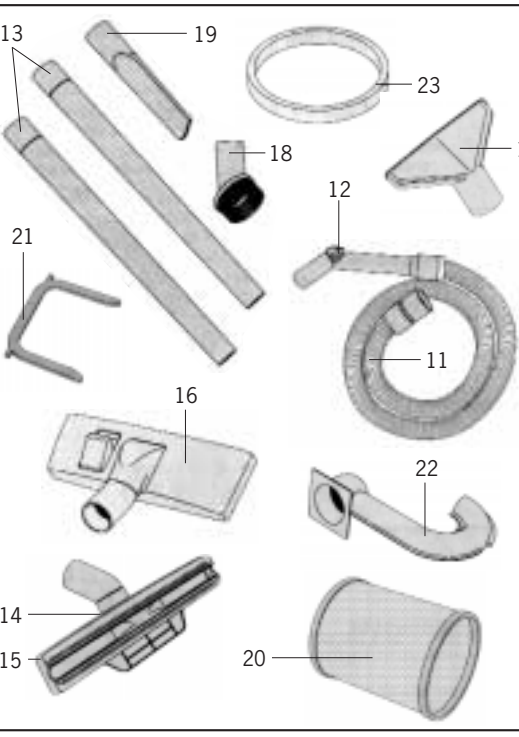
13
19
23
18
17
12
21
11
16
22
14
15
20

Fig. 1

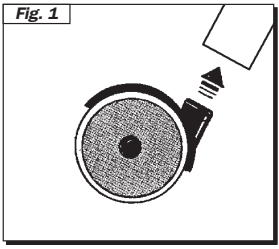

Fig. 2

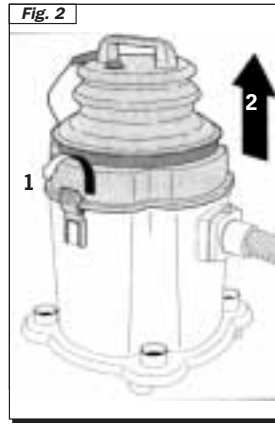

Fig. 3

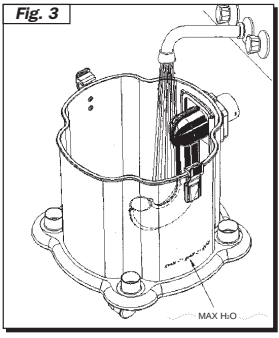

Fig. 4

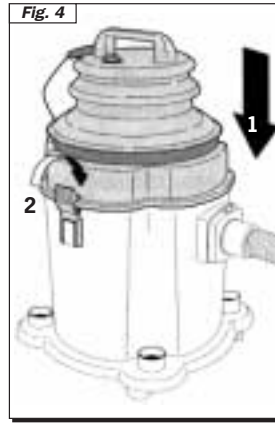

Fig. 5

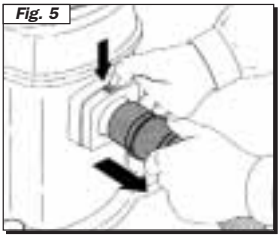

Fig. 7

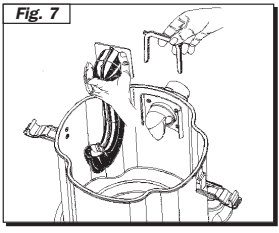

Fig. 6

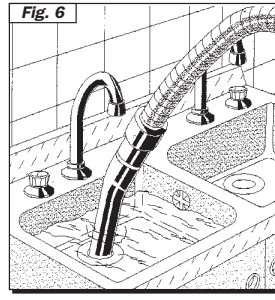

Fig. 9

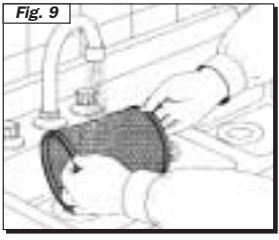

Fig. 8

Fig. 10

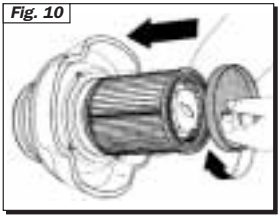

PORTUGUÊS

LEGENDA

1) Asa de transporte
2) Interruptor ON/OFF
3) Boca de conecção rápida para inserir o tubo flexível
4) Base porta acessórios
5) Rodas giratórias
6) Grupo motor
7) Flutuador
8) Tampa fecho filtro
9) Balde de recolha
10) Ganchos de fecho do balde
11) Conjunto tubo flexível com engate rápido giratório
12) Pega com regulador de fluxo de ar
13) Tubos prolongadores
14) Escova grande
15) Chassis para líquidos
16) Escova articulada
17) Escova pequena
18) Pincel
19) Lança
20) Filtro em rede de aço inox para líquidos
21) Forquilha para acessório filtro de agua
22) Acessório filtro de agua
23) Filtro saída de ar

Polti S.A. reserva-se ao direito de introduzir as modificações técnicas e de produção que considere necessárias sem necessidade de pré aviso..

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

Este aparelho está desenhado para ser utilizado como aspirador de sólidos e líquidos segundo as descrições e instruções descritas no presente manual. Aconselhamos que leia atentamente as instruções e que as conserve.
Poderão lhe ser úteis no futuro.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o num local seco e protegido. Tenha-o sempre perto do aparelho para que o possa consultar sempre que necessário.

- Não deixar os materiais utilizados para embalar (caixa, sacos, agrafos, etc) ao alcance das crianças. aconselhamos a guardar a caixa para uma futura reutilização. Caso contrário elimine-a seguindo as normas de reciclagem.
- Em cada utilização desenrolar o cabo completamente tendo o cuidado de não o deixar sobre superfícies que o possam queimar ou cortar.
- Antes de o ligar á corrente eléctrica verifique que a tensão eléctrica corresponde á indicada na máquina.
- Não aperte o cabo nem coloque objectos pesados sobre ele.
- Não utilizar adaptadores para ligar a ficha á corrente.
- Não tirar a ficha da tomada com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não puxar o cabo ou a máquina para a desligar da corrente.
- Não deixar a máquina ligada sem vigilância e não a deixe ao alcance das crianças ou de pessoas que não conheçam o seu funcionamento.
- Não aproximar o tubo de aspiração de partes delicadas do corpo humano como os olhos, cabelo, etc.
- Não utilizar a máquina em ambientes com risco de explosão (presença de gás no ar)
- Não suba nem se sente na máquina.
- Não utilizar a máquina para aspirar objectos em chamas.
- Utilizar só acessórios originais
- Guardar o aparelho em lugares protegidos dos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.) e mantenha-o longe de fontes de calor.
- Não submergir o aparelho em água.
- Não limpar o aparelho com jactos de água.
- Efectuar todas as operações de colocação de água, limpeza ou manutenção sempre com o aparelho desligado e com a ficha desligada da tomada.
- Se o aparelho cair e apresentar defeitos visíveis ou anomalias de funcionamento, recomendamos que não o utilize ou o tente desmontar. Dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica para efectuar a reparação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído pelo fabricante ou por uma Assistência Técnica autorizada, ou por uma pessoa qualificada de modo a evitar qualquer risco..
- Em caso de não utilização prolongada deixe o aparelho desligado da corrente.
- Em caso de má utilização, não conforme com as instruções de utilização e manutenção, a empresa não se considera responsável por eventuais danos causados pelo aparelho a pessoas, animais ou objectos.

Este método é ideal para uma aspiração verdadeiramente ecológica, eficaz e saudável, destinada a todos os ambientes quer sejam domésticos ou laborais. Com este aspirador poderá aspirar sólidos ou líquidos.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar Leco-Water Basic proceder á montagem das rodas de poliuretano tal como se indica na fig. 1

ATENÇÃO: certifique-se que o cabo está desligado da rede eléctrica.

- Levantar o grupo motor (**6**) do balde de recolha (**9**) desbloqueando os ganchos de fecho (**10**) fig. 2
- Verter aproximadamente 2 litros de agua da torneira para dentro do balde (**9**) até ao nível indicado no mesmo (MAX H_2O) fig. 3
- Voltar a colocar o grupo motor (**6**) sobre o balde (**9**) e fechar os ganchos (**10**) fig. 4
- Inserir o tubo flexível (**11**) na boca de aspiração (**3**) fig.5 conectando posteriormente ao tubo o acessório mais adequado ao solo a aspirar.
- Conectar a ficha á corrente eléctrica ligar o aparelho premindo o botão vermelho (**2**) situado sobre a parte superior do mesmo.

Neste momento o aparelho está disponível para ser utilizado.

NOTA: A água que se tem que colocar no balde pode ser aspirada directamente pelo aparelho. Para utilizar esta modalidade de uso terá que proceder tal como o indicado a seguir.

- Montar um dos tubos prolongadores (**13**) no punho (**12**)
- Introduzir o tubo num recipiente com água limpa
- Ligar a ficha á corrente eléctrica e ligar o aparelho no botão vermelho (**2**) situado na parte de cima do mesmo e aspirar a água até alcançar o nível indicado no balde (**9**) com MAX H_2O fig. 3

Neste momento o aparelho está pronto a ser utilizado.

Em algumas situações, para aspirar líquidos, aconselhamos que utilize a escova grande com um chassis para líquidos (**14-15**) (Por exemplo para aspirar eventuais perdas de água de uma máquina de lavar)

Onde não seja possível utilizar a escova grande aconselhamos que utilize a lança (**19**) ou que aspire directamente com o tubo. (em função da sua necessidade) fig. 6

ASPIRAÇÃO SECO-LÍQUIDO

Durante a utilização do aparelho poderá aspirar indistintamente sólidos ou líquidos.

Em qualquer caso se a água ficar muito suja, poderá substitui-la tal como se indica no parágrafo "Esvaziamento e limpeza do balde".

Quando se verifica um aumento no número de rotações do motor e a aspiração é bloqueada pelo flutuador (**7**) significa que significa que o nível de água aspirado já atingiu o máximo permitido e portanto é necessário esvaziar o balde (**9**)

Para efectuar esta operação é preciso:

Desligar o aparelho carregando no botão vermelho (**2**) situado na parte superior do mesmo.

Desligar a ficha da rede eléctrica.

Levantar o grupo motor (**6**) do balde (**9**) desbloqueando os ganchos de fecho (**10**)

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO BALDE

Desligar o aparelho carregando no botão vermelho (**2**) situado na parte superior do mesmo.

- Retirar o tubo flexível da boca de aspiração. Levantar o grupo motor (**6**) do balde de recolha (**9**) desbloqueando os ganchos de fecho (**10**)

- Separar o filtro em rede de aço inox (**20**) do grupo motor girando a tampa de fecho do filtro (**8**) até o libertar e lavá-lo em água corrente.
- Esvaziar o balde e retirar o acessório filtro de agua (**21**) do suporte da escova extraindo a forquilha (**21**) da guia (fig. 7) e lavar todo o conjunto em agua corrente.

O aparelho está neste momento pronto para ser guardado.

NOTA: A permanência de água no balde não o danifica, mas aconselhamos que o esvazie antes de o guardar. Uma das grandes vantagens do Leco-Water Basic é o poder guardar sempre limpo, ao contrario dos aspiradores com saco que se guardam sempre com a sujidade aspirada.

- No caso de desejar continuar a aspirar volte a colocar o filtro de água (**21**) procedendo de modo inverso ao descrito precedentemente, e encha o balde com água tal como se indica na "Preparação para uso"

REGULAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA ASPIRADO

Para reduzir a potência de aspiração basta regular o fluxo de ar girando o botão móvel situado no punho (**12**); com pequenos movimentos no sentido horário / anti-horário obterá a regulação adequada para a utilização desejada. Uma redução do fluxo de ar aspirado é ideal para almofadas, colchões, cadeiras sofás, cortinas.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DOS ACCESORIOS

TUBO FLEXIVEL (11)
Inserir o tubo flexível na boca de aspiração. O sistema de engate da boca permite que o tubo gire sobre si mesmo para ser mais fácil de manobrar.

PUNHO (12)
Com facilidade é possível regular mecanicamente o fluxo de ar aspirado.

TUBOS PROLONGADORES (13)
Utilizar indistintamente um ou dois dos tubos prolongadores para maior comodidade de utilização do aparelho. Todos os acessórios se podem colocar nos tubos prolongadores ou directamente no punho.

ESCOVA GRANDE (14)
Útil por si só para aspiração de alcatifas ou almofadas ou combinada com o acessório (**15**)

CHASSIS PARA LÍQUIDOS (15)
Utilizar este acessório em combinação com a escova grande (**14**) É ideal para aspirar líquidos de superfícies lisas.

ESCOVA ARTICULADA PARA SOLOS (16)
Para aspirar superfícies secas lisas como cerâmica, mármore, parquet, etc. pressionar o pedal com o símbolo (cerdas fora)

ESCOVA PEQUENA (17)
Idónea para aspirar superfícies brandas como: sofás, cadeiras, assentos de automóvel
Útil para mover e aspirar o pólvo de todas las superficies como móveis, cómodas, etc.

LANÇA (19)
Para aspirar cantos ou sítios de difícil acesso como radiadores, gavetas, etc.

FILTRO EM REDE DE AÇO INOX PARA LÍQUIDOS (20)
A utilização deste filtro é indispensável para aspirar líquidos e sólidos/líquidos.
ATENÇÃO: neste caso a utilização sem acessório provoca grandes danos no motor e é comporta automaticamente a perca da garantia.

FORQUILHA PARA ACCESORIO FILTRO DE AGUA (21)
Esta forquilha serve para bloquear no seu lugar correspondente o acessório filtro de agua.

ACCESORIO FILTRO DE AGUA (22)
O uso deste acessório permite aspirar ao mesmo tempo tanto sujidade liquida como seca e liquida.

FILTRO SAÍDA DE AR (23)
Para uma maior eficiência aconselhamos a tê-lo sempre limpo; basta desengatá-lo do aparelho, lavá-lo em água corrente e deixá-lo secar antes de o colocar no aparelho.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO

Desligar o aparelho no botão vermelho situado na parte de cima do mesmo, retirar a ficha da tomada e recolher o cabo em volta do aparelho.
Inserir os tubos no vão previsto sobre o porta acessórios (fig. 8) de modo que o aparelho se possa transportar facilmente só com uma mão.

ATENÇÃO: Antes de guardar os acessórios que estejam molhados aconselhamos que os seque..

CONSELHOS E NORMAS DE PRECAUÇÃO

Verificar periodicamente todos os filtros assegurando-se que estão todos posicionados correctamente. Se o aparelho fizer muito barulho ou aspirar menos que o previsto, verificar se o tubo flexível, os tubos prolongadores ou os acessórios estão obstruídos.
Neste caso , desligar o aparelho (**2**) no botão e retirar a ficha da corrente. Tente solucionar o problema eliminando a obstrução.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção deverá desligar o aparelho das corrente.
- Para uma limpeza esmerada dos acessórios aconselhamos aspirar água limpa com eles montados..
- Controlar, limpar e substituir o filtro em rede de aço inox (**20**) e o filtro de saída de ar (**23**)

LIMPEZA DO FILTRO EM REDE DE AÇO INOX (20)

- Desengatar o filtro do seu suporte no sentido da flecha indicada na tampa de fecho até o desengatar do grupo motor..
- Lavar o filtro sobre água corrente (fig. 9)
- Inserir o filtro no seu suporte empurrando-o até ao fundo. Apoiar a tampa do fecho (**8**) ao filtro (**20**) girando no sentido da flecha indicada até engatar (fig. 10)

LIMPEZA DO FILTRO DE AR (23)

- Lavar o filtro em água corrente e secá-lo bem. Se o filtro estiver deteriorado ou danificado substitua-o por um recambio oficial..

ATENÇAÕ: NÃO UTILIZAR O APARELHO SEM FILTRO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

- A máquina não funciona

Causa

- Não há corrente eléctrica
- Cabo de alimentação, interruptor ou motor defeituoso

Solução

- Verificar a tomada
- Contacte o Posto de Assistência Técnica Autorizada Polti.

Problema
• Redução da potência de aspiração

Causa
• Tubos ou acessórios entupidos
• Balde muito cheio
• Filtro de ar do motor sujo

Solução
• Verificar os tubos ou acessórios
• Esvaziar o balde
• Limpar ou substituir o filtro

Problema
• Aumento do número de rotações do motor

Causa
• Balde muito cheio
• Tubos ou acessórios obturados

Solução
• Esvaziar o balde
• Verificar os tubos e os acessórios

GARANTIA

Leco-Water Basic tem a garantia de um ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricacão e materiais defeituosos. A garantia não é válida se a avaria for causada por um uso impróprio.
No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho, contacte imediatamente o Posto de Assistência Técnica Autorizada Polti mais próximo. Eventuais alterações do aparelho por parte de pessoal não autorizado invalidarão automaticamente a garantia.

- **A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do Leco-Water Basic que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.**

ATENÇÃO

O aparelho foi construído segundo as normas em vigor para a reciclagem.
Recomendamos que não deite fora os materiais de embalagem que protegem o aparelho durante o transporte, junto com o lixo doméstico; leve-os aos respectivos centros de coleta seletiva.